




1. AC tilgang til inverter

- Tænd for sikring til inverteren
- Inverteren skal bruge ca. 1 minut på opstart af sig selv – lidt ligesom en PC

- Når masten på inverteren lyser kan vi fortsætte

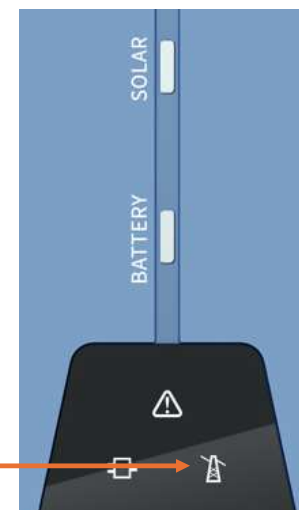


2. Inverter

- DC afbryder drejes til "On"
- Hvis solen skinner vil "Solar" nu begynde at lyse



3. Batteri

- Først tændes sikringen på venstre side af batteriet.
- Når "Status" LED symbolet på fronten af batteriet lyser orange kan vi tænde batteriet.
- On/Off knappen på højre side af batteriet holdes inde i 5-10 sekunder.
- "Battery" på fronten af inverteren lyser nu, hvis kapaciteten på batteriet er over 20%

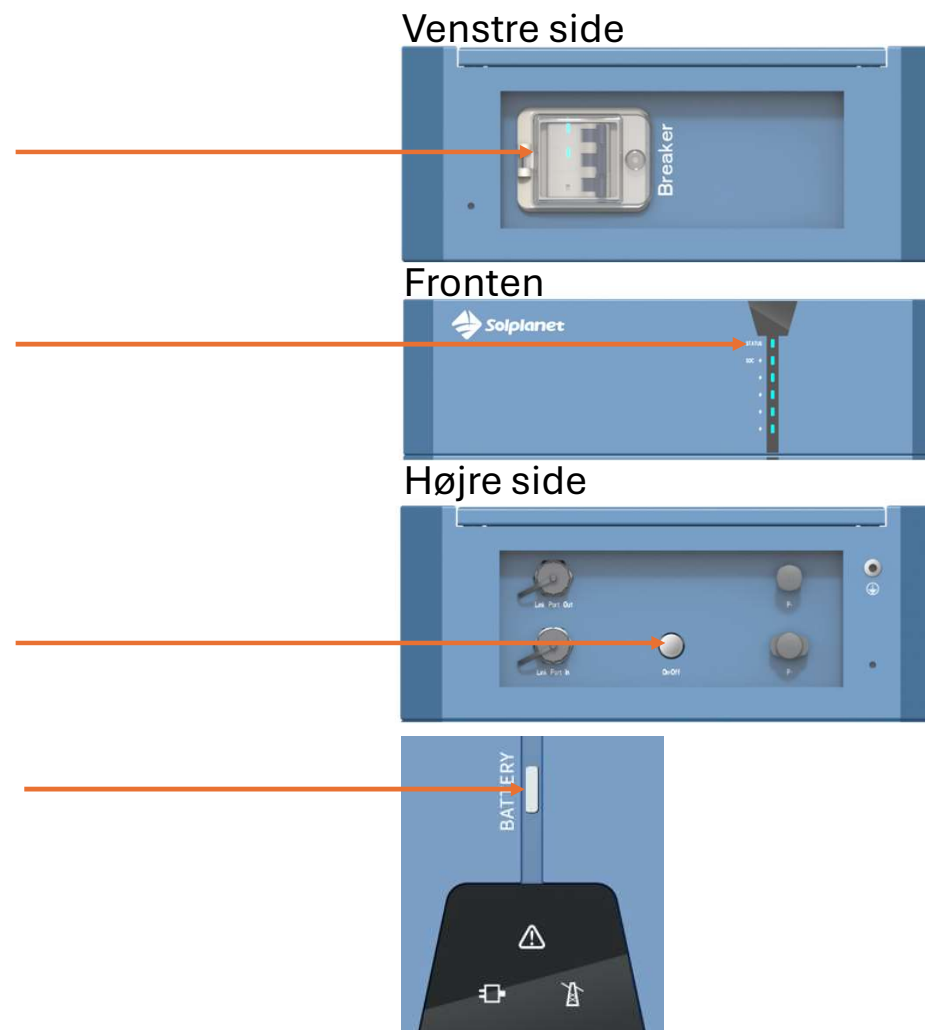

Sluk af inverter & batteri

- Du skal blot følge rækkefølgen omvendt.
 1. Sluk sikringen på batteriet
 2. DC-afbryder på inverter drejes til ”Off”
 3. AC-afbryder/sikring i el-tavle slukkes.
 4. Kontroller at LED symboler på både inverter og batteri er slukket