





Ændring af batteri indstillinger

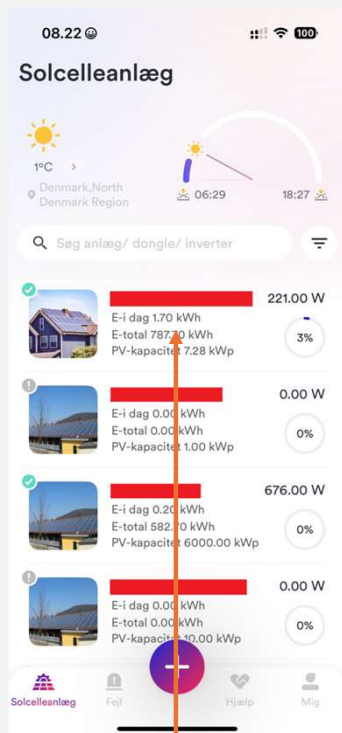


Tryk på dit anlæg




Tryk på
enhedsoplysninger

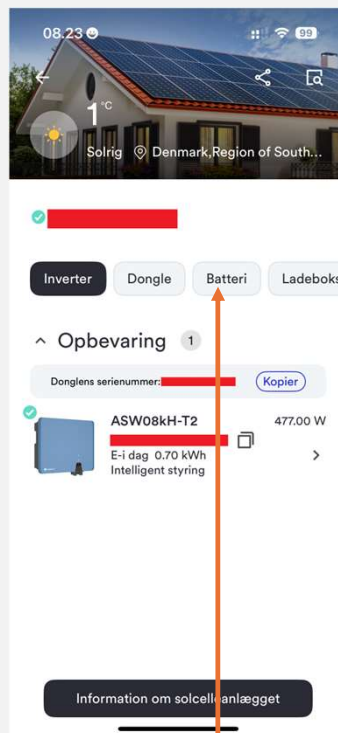

Tryk på batteri

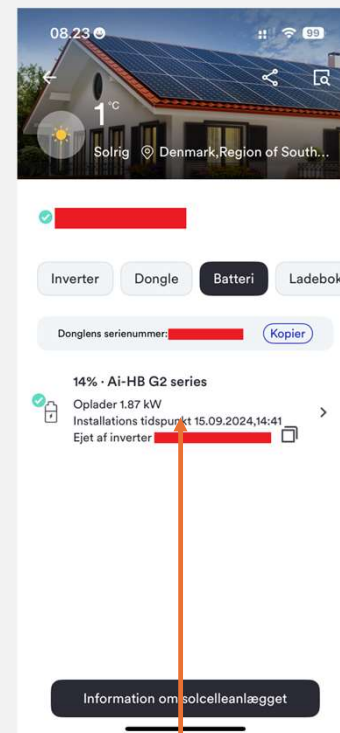


Tryk på dit batteri

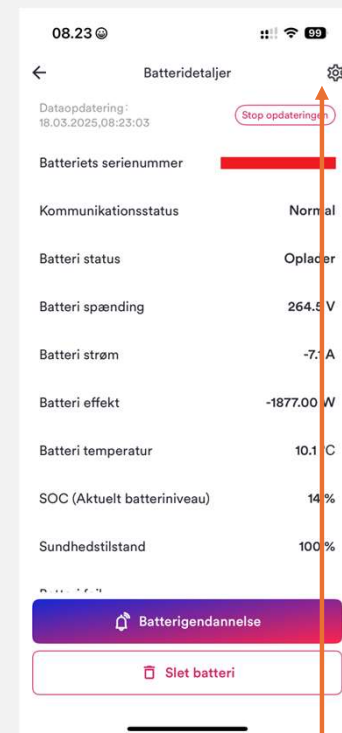


Tryk på tandhjul*

*Hvis du oplever fejlmeddelelsen "Brugeren har ikke tilladelse til at få adgang af anlægget" kan du kontakte vores tekniske support på +45 702 708 88 for at få tildelt adgangen


Ændring af batteri indstillinger

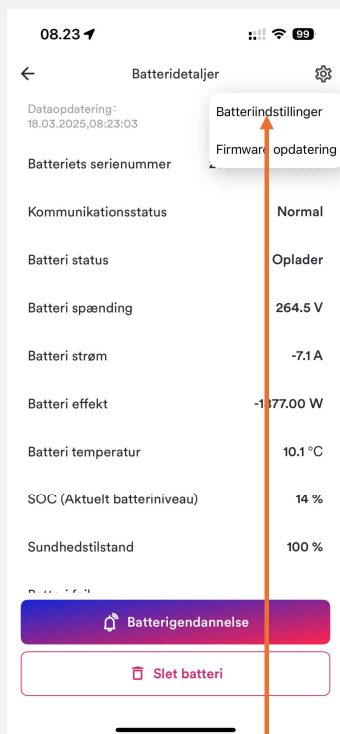

Tryk på batteri indstillinger

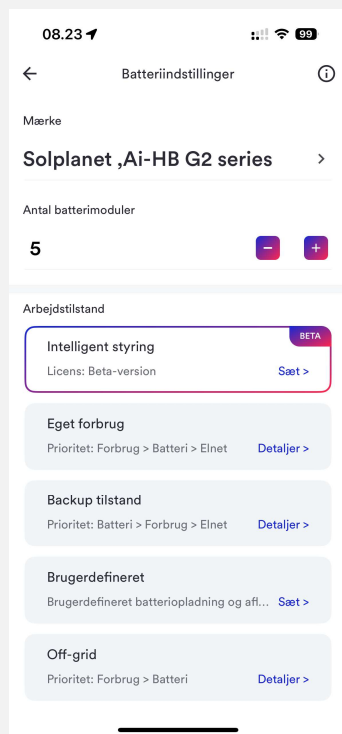

Vælg batteri indstilling her. Indstillingen markeret med lilla kant er den valgte.

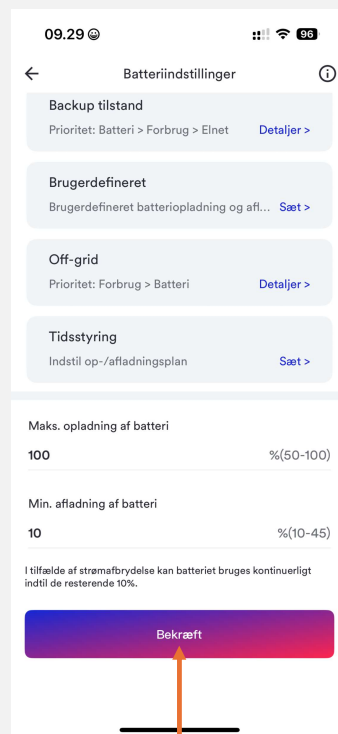

Scroll til bunden og tryk bekræft. Du er nu færdig og kan gå tilbage til start.

Forklaring på batteri indstillinger

Arbejdstilstand

Intelligent styring
Licens: Beta-version [Sæt >](#)

BETA

Eget forbrug
Prioritet: Forbrug > Batteri > Elnet [Detaljer >](#)

Backup tilstand
Prioritet: Batteri > Forbrug > Elnet [Detaljer >](#)

Brugerdefineret
Brugerdefineret batteriopladning og afl... [Sæt >](#)

Off-grid
Prioritet: Forbrug > Batteri [Detaljer >](#)

Tidsstyring
Indstil op-/afladningsplan [Sæt >](#)

- **Intelligent styring (BETA)**
 - Solplanets egen AI styring som optimere op- og afladning af batteriet ved hjælp af fobruksdata, vejrudsigst, tariffer og strømpriser. (Kræver tilmelding^{*})
- **Eget forbrug**
 - Her prioriteres forbruget i huset, herefter lades batteriet med overskydende strøm og til sidste sendes resten på nettet
- **Backup tilstand**
 - Denne tilstand tvangslader batteriet fra nettet og holder batteriet klar til strømafbrydelser
- **Brugerdefineret**
 - Her kan du sætte dine egne op- og afladningsplaner. Batteriet tvangslades eller aflades med watt værdien der sættes.
- **Off-grid**
 - Denne tilstand bruges ved anlæg som ikke er koblet på elnettet.
- **Tidsstyring**
 - Denne tilstand kan bruges til at sætte op- og afladningsplaner. Hvis en periode sættes til f.eks. afladning mellem kl.17-21 vil inverteren dække forbruget i huset ved hjælp af batteriet. **OBS:** Ved denne funktion skal der sættes planer for alle døgnets timer før den følger planerne.

^{*}Inverter serienummer skal sendes til airequest.dk@solplanet.net, hvor inverteren opdateres og du modtager information om opsætning.

