





Opsætning af eksport styring

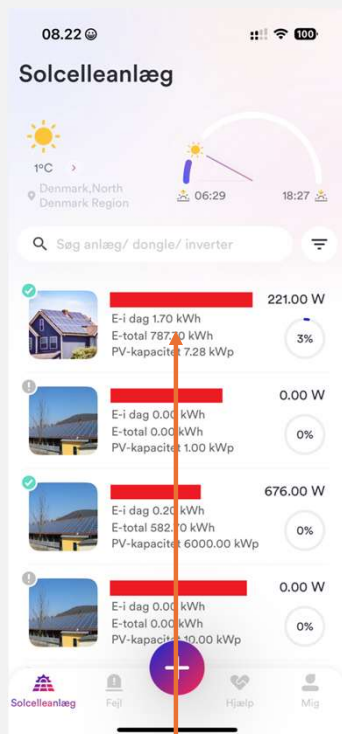


Tryk på dit anlæg




Tryk på
enhedsoplysninger

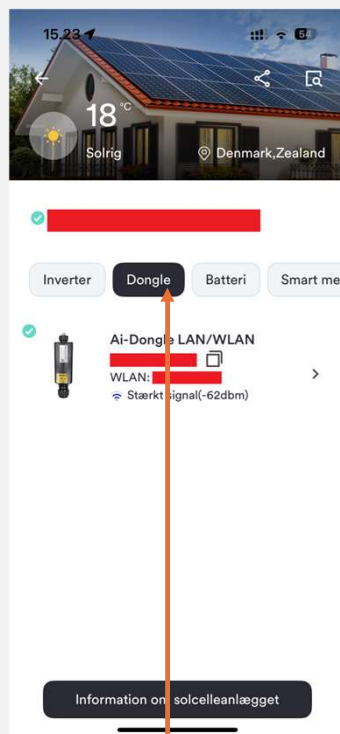

Tryk på Dongle

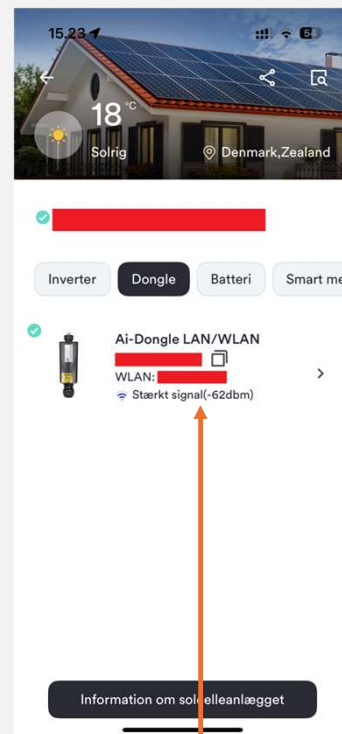


Gå ind på din dongle

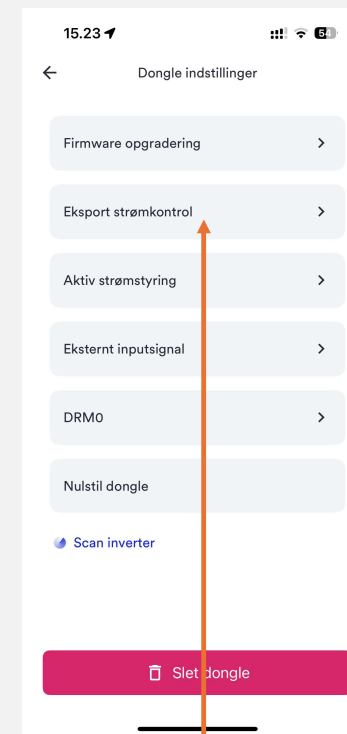


Tryk på eksport
strømkontrol

Opsætning af eksport styring

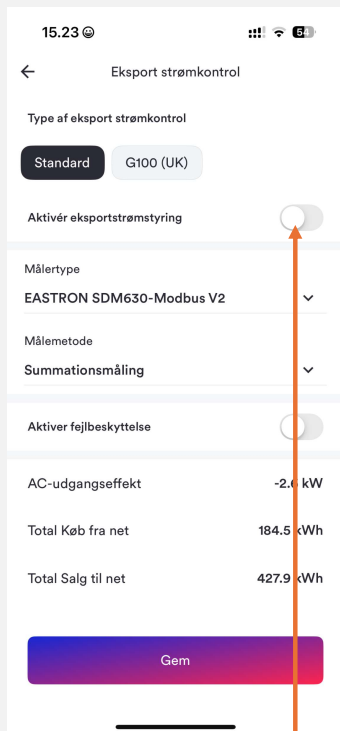

Aktiver eksport-
strømstyring

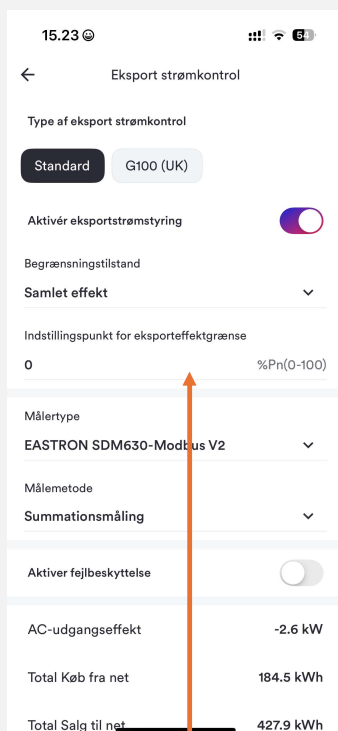

Indtast en værdi her.

Værdien er baseret på procent.

Eksempel:

100 kW inverter skal begrænses til 50 kW eksport.

Der indtastes dermed 50

12 kW inverter skal begrænses til 4 kW eksport

Der indtastes dermed 66