


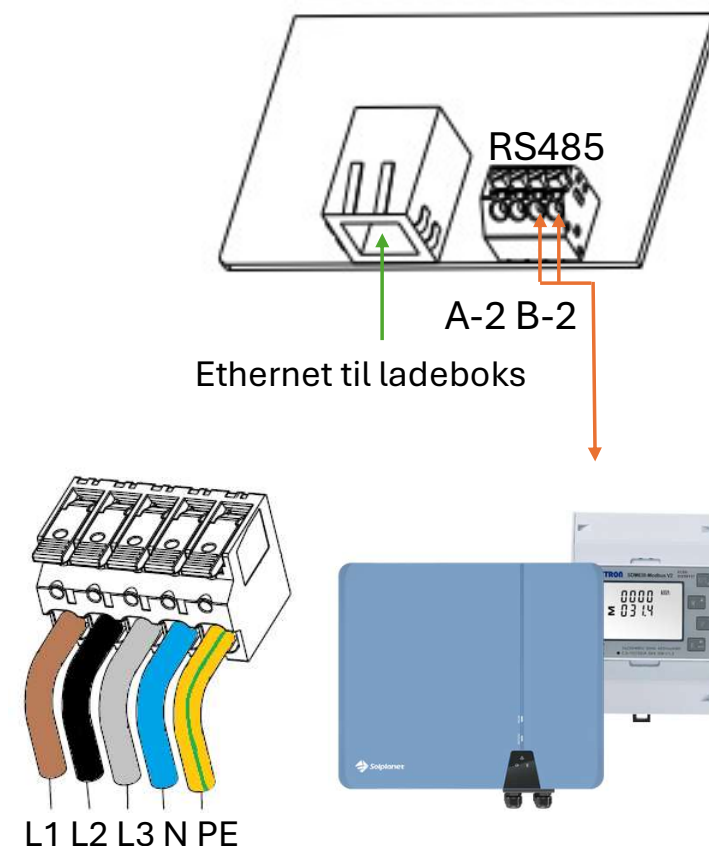


Info og fysiske forbindelser

- Alle smarte funktioner kræver smart meter
- Vi anbefaler altid LAN forbindelse
- Hvis WIFI benyttes gælder følgende
 - WIFI navn: Max 14 tegn
 - WIFI kode: Max 14 tegn
 - Ingen specialtegn i hverken navn eller kode.
Eksempel: !"-#%&_/_
 - 2.4 GHz netværk
- RS485 kommunikation kan laves til eget smart meter eller Solplanet T2/T3 hybrid inverter.
- Ladeboksen kan kun tilføjes til Solplanet anlægget af den installatør som står som O/M bruger i clouden.




Opsætning i Solplanet appen

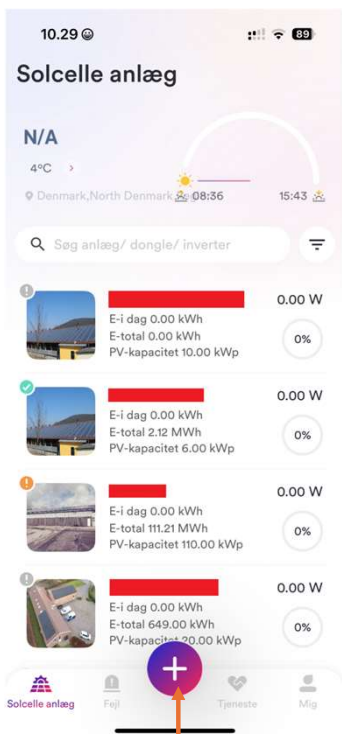


Tryk på plusset




Tryk på modificer anlæg

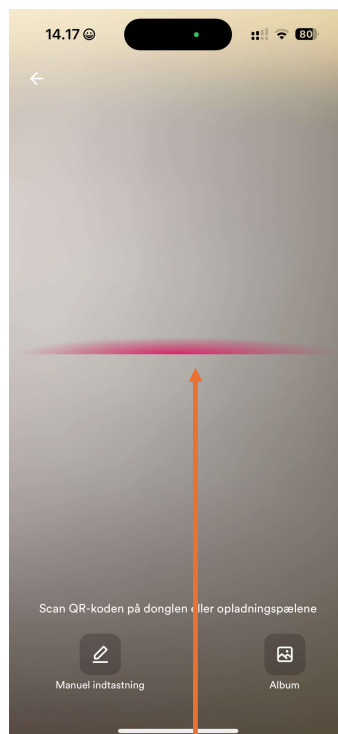

Skan QR-koden på siden af ladeboksen


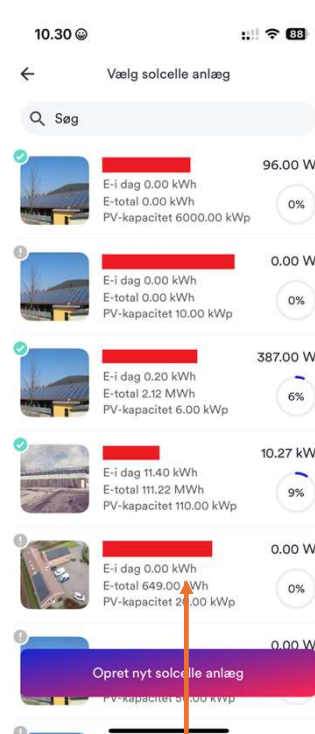


Vælg det anlæg ladeboksen skal kobles på

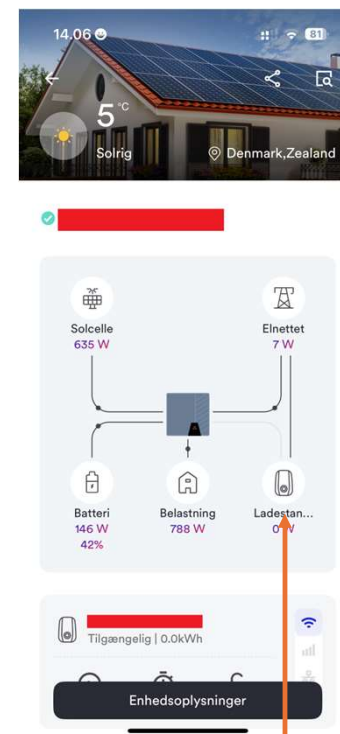


Gå nu tilbage til dit anlæg og ikonet her vil være aktiv


Ændring af internet indstillinger

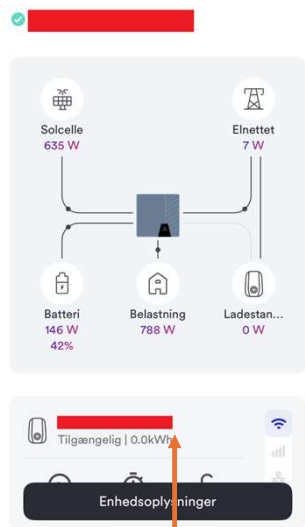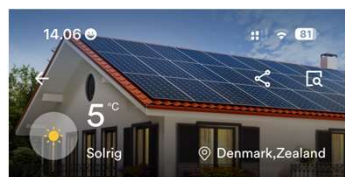


Klik på ladeboksen

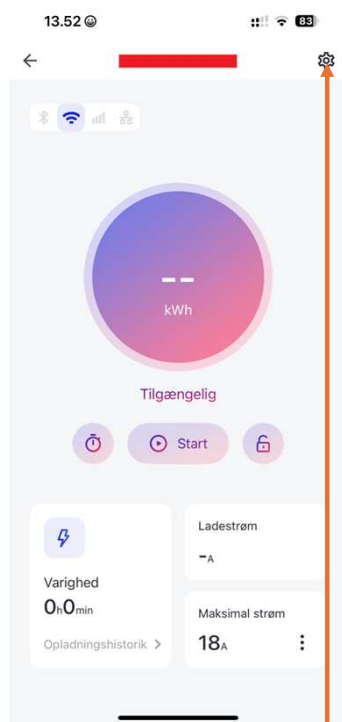

Tryk på tandhjulet

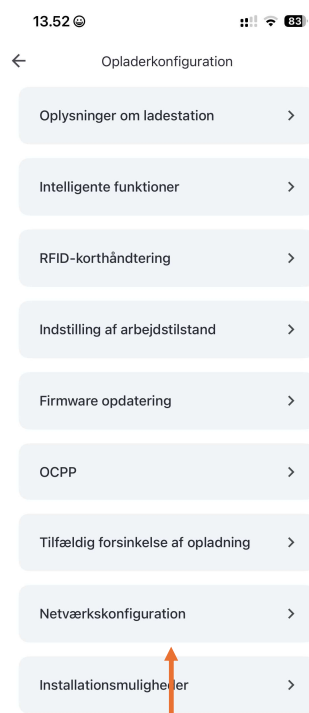

Tryk på netværkskonfiguration

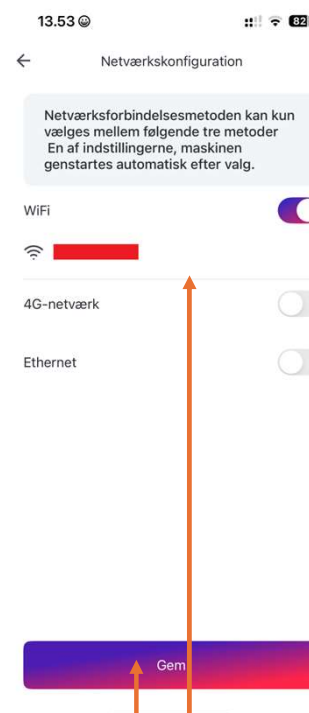


Vælg kommunikationstype
Husk at gemme

Når du indstiller WiFi netværket, vil du efter at have gemt indstillingerne høre et kort lydsignal - opladeren bør oprette forbindelse til internettet.


Hvis du vil ændre kommunikationsmetoden, f.eks. til LAN skal du gøre følgende:

1. Sluk for WiFi indstillingen > gem indstillingerne > vent på lydsignalet
2. Genstart ladeboksen
3. Gå tilbage til netværksmenuen,
4. Aktiver LAN-kommunikation > gem indstillinger > vent på lydsignalet
5. Kommunikationstilstanden er blevet ændret


Inverter som smart meter til ladeboks

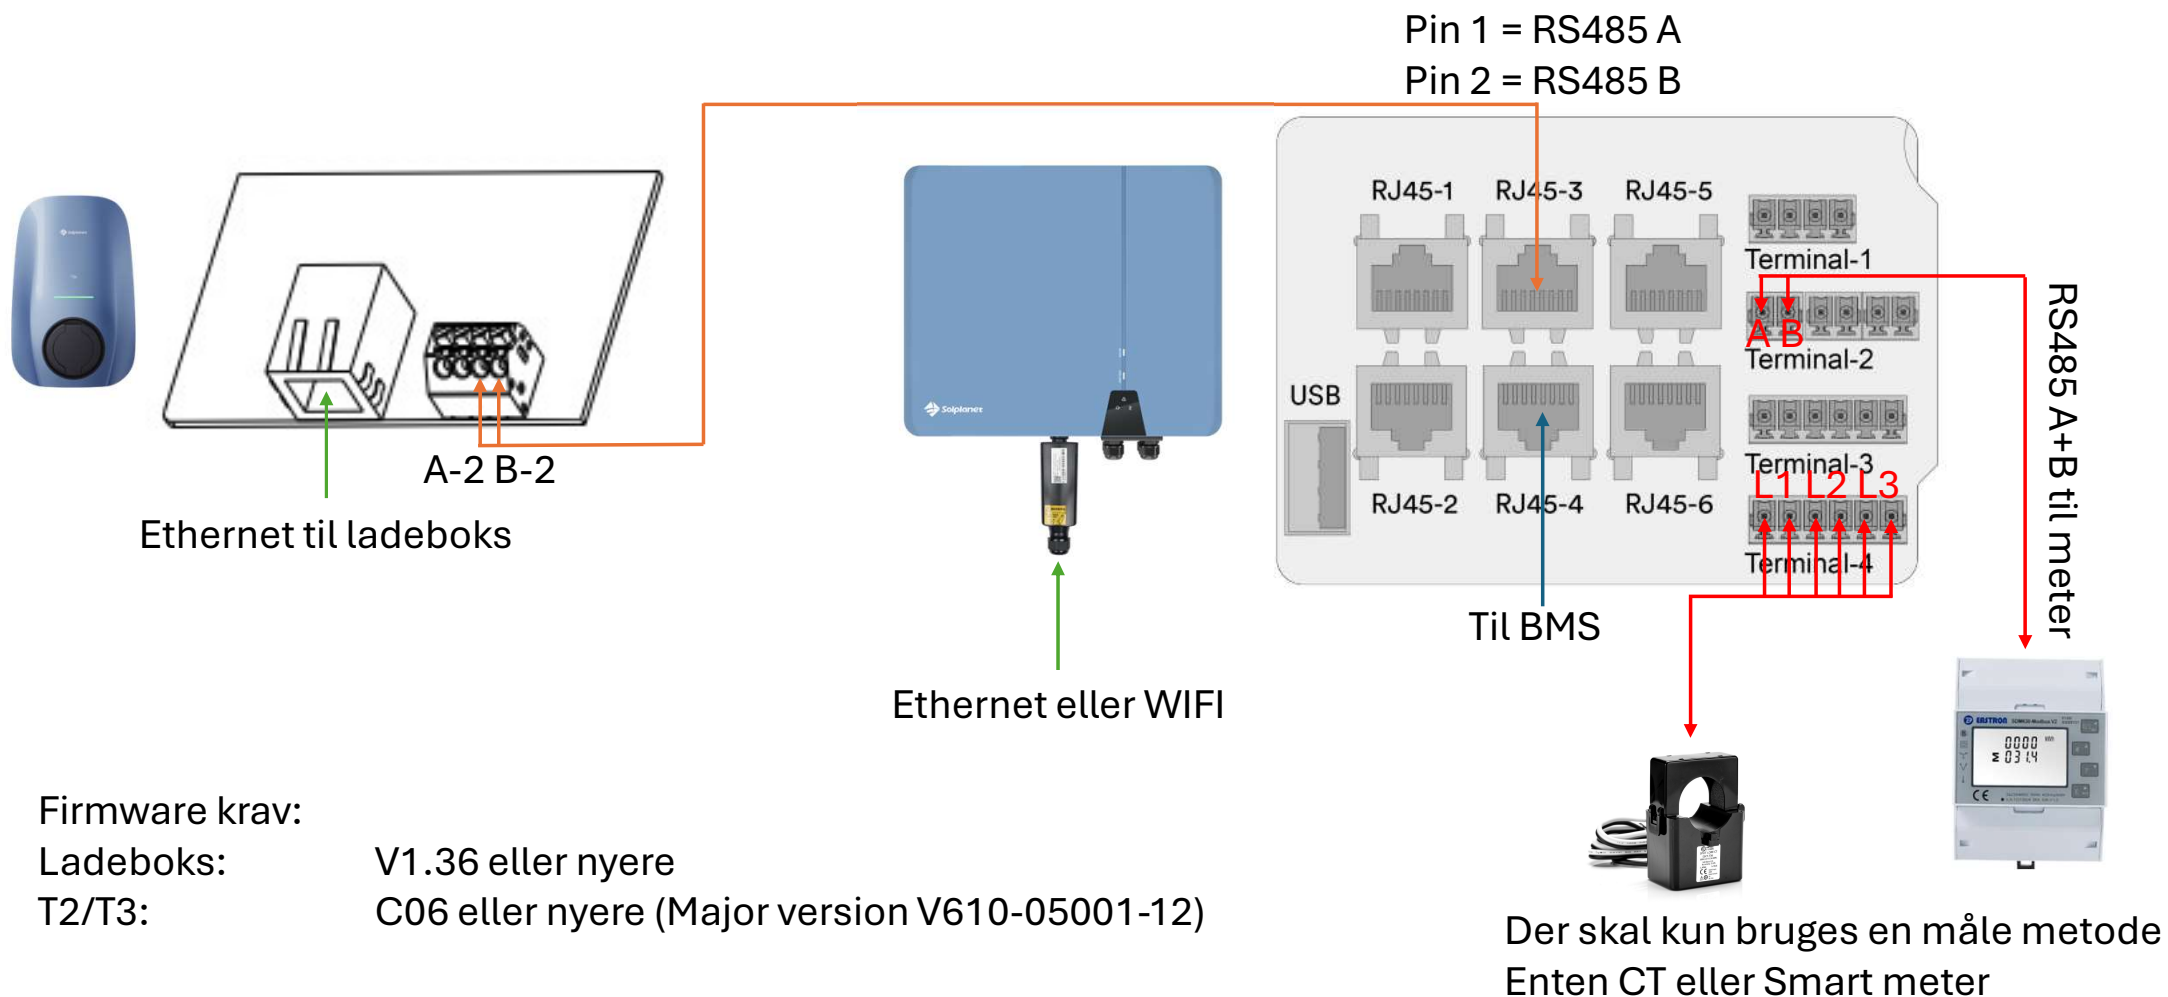

Smart meter valg i appen – T2/T3 hybrid

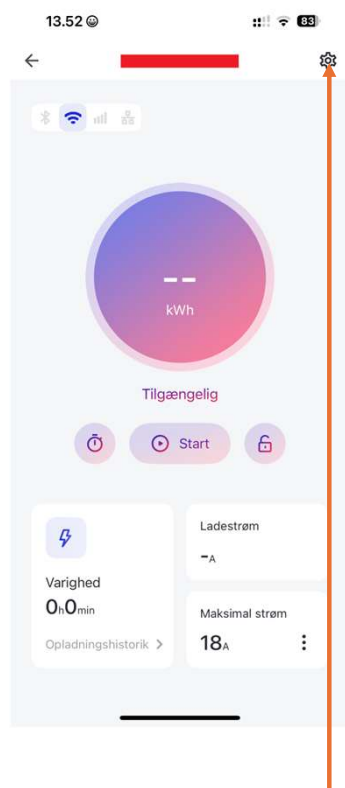


Tryk på tandhjulet

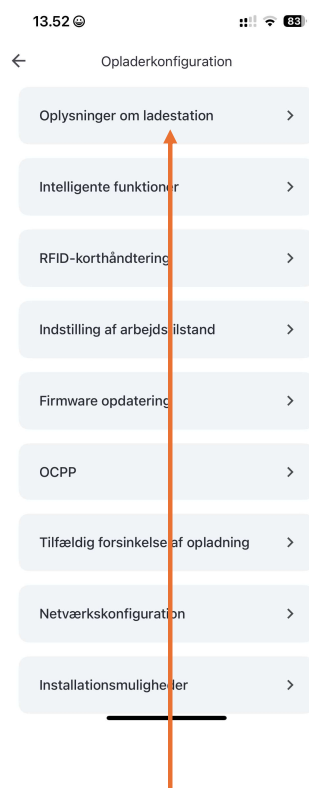


Tryk på oplysninger
om ladestation



Scroll til bunden og vælg
målerkonfiguration

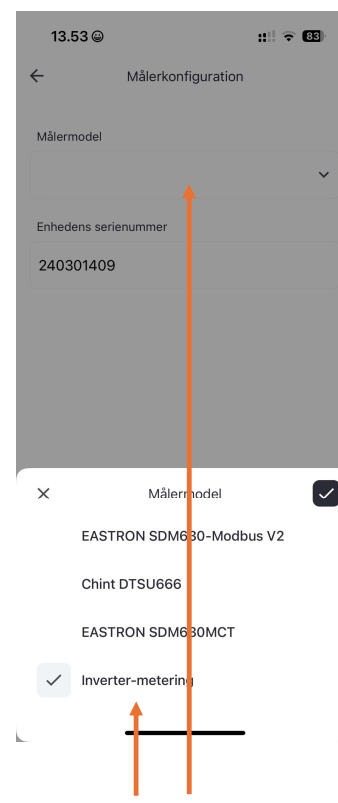

Tryk på målermodel
og vælg herefter
"Inverter-metering"

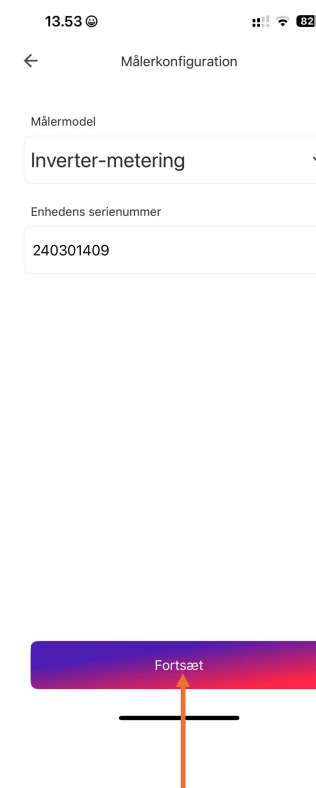

Tryk fortsæt og
opsætningen sker nu
automatisk

OBS: Når opsætningen er færdig skal både inverter og ladeboks genstartes.