



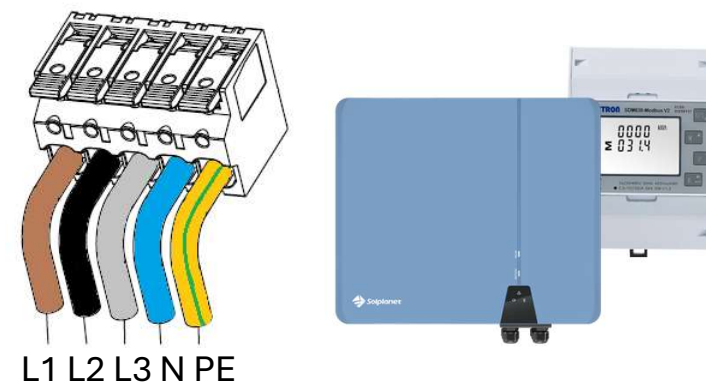


Info og fysiske forbindelser

- Alle smarte funktioner kræver smart meter
- Vi anbefaler altid LAN forbindelse
- Hvis WIFI benyttes gælder følgende
 - 2.4 GHz netværk
 - *Nedenstående krav er IKKE gældende hvis ladeboksen har software version 2.0.1 eller nyere*
 - WIFI navn: Max 14 tegn
 - WIFI kode: Max 14 tegn
 - Ingen specialtegn i hverken navn eller kode. Eksempel: !"-#α%&_/
- RS485 kommunikation kan laves til eget smart meter eller Solplanet hybrid inverter.
- Ladeboksen kan kun tilføjes til Solplanet anlægget af den installatør som står som O/M bruger i clouden.

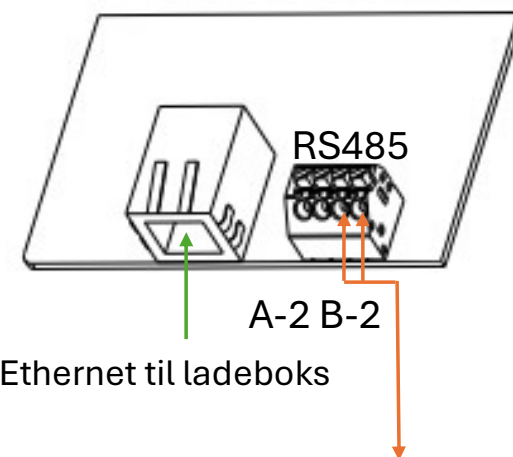

Opsætning i Solplanet appen


OBS: Hvis telefonen er forbundet til et WIFI netværk inden opsætningen kan dette skabe problemer med tabt forbindelse til dongle/ladeboks

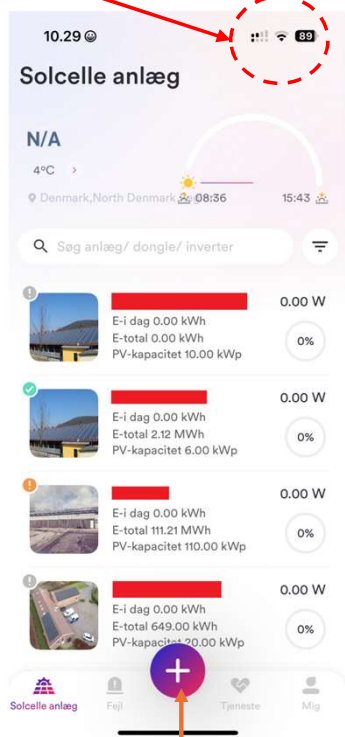


Tryk på plusset




Tryk på modificer anlæg

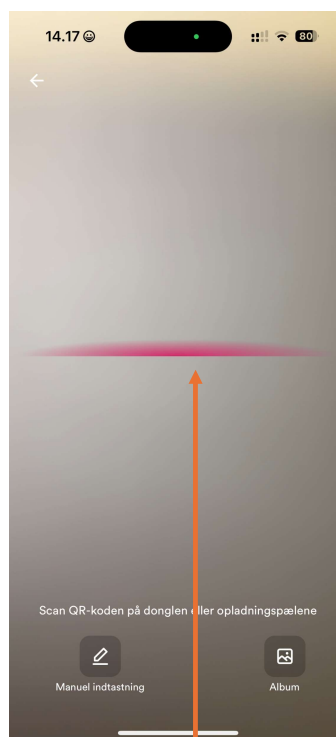

Skan QR-koden på siden af ladeboksen

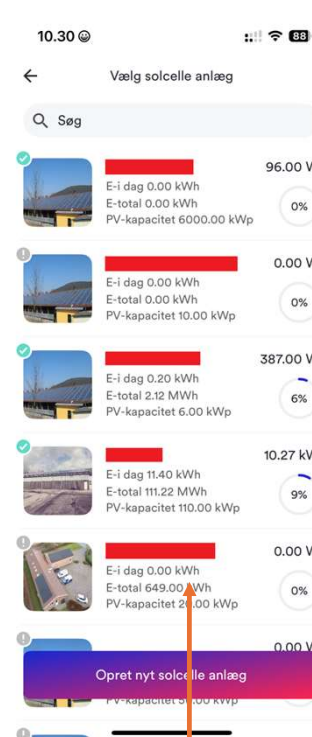



Vælg det anlæg ladeboksen skal kobles på

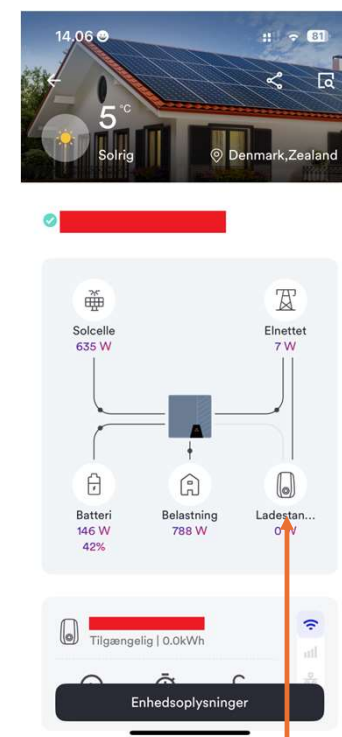


Gå nu tilbage til dit anlæg og ikonet her vil være aktiv

OBS: Der er 2 QR koder på ladeboksen – benyt den hvor der står ELH (nederste QR kode)


Ændring af internet indstillinger

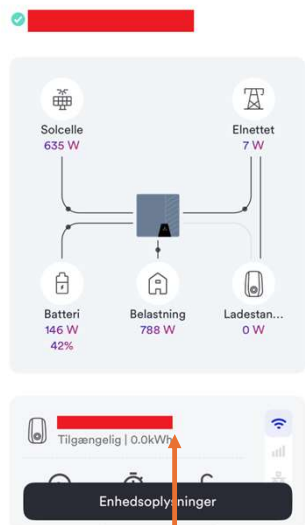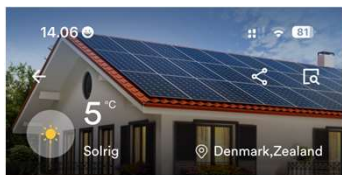


Klik på ladeboksen

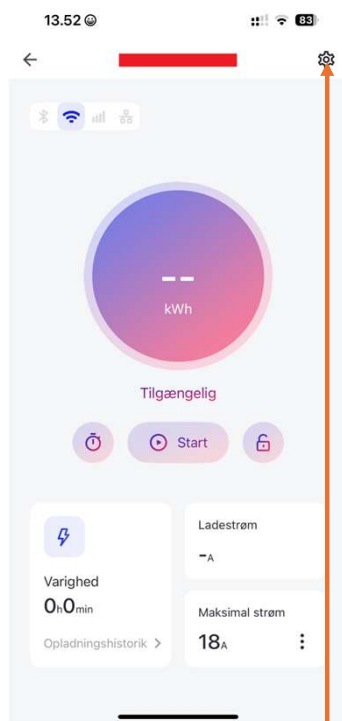

Tryk på tandhjulet

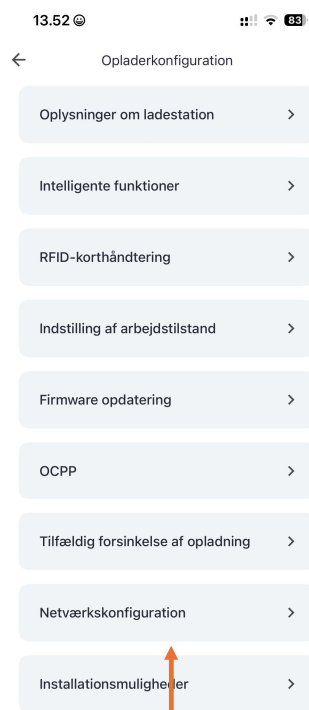

Tryk på netværkskonfiguration

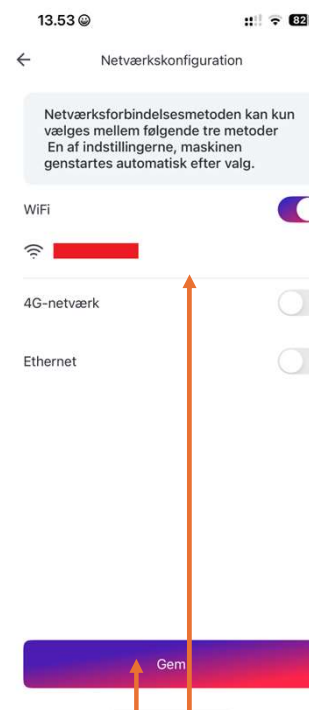


Vælg kommunikationstype
Husk at gemme

Når du indstiller WiFi netværket, vil du efter at have gemt indstillingerne høre et kort lydssignal - opladeren bør oprette forbindelse til internettet.

Hvis du vil ændre kommunikationsmetoden, f.eks. til LAN skal du gøre følgende:

1. Sluk for WiFi indstillingen > gem indstillingerne > vent på lydssignalet
2. Genstart ladeboksen
3. Gå tilbage til netværksmenuen,
4. Aktiver LAN-kommunikation > gem indstillinger > vent på lydssignalet
5. Kommunikationstilstanden er blevet ændret

T2/T3 som smart meter til ladeboks

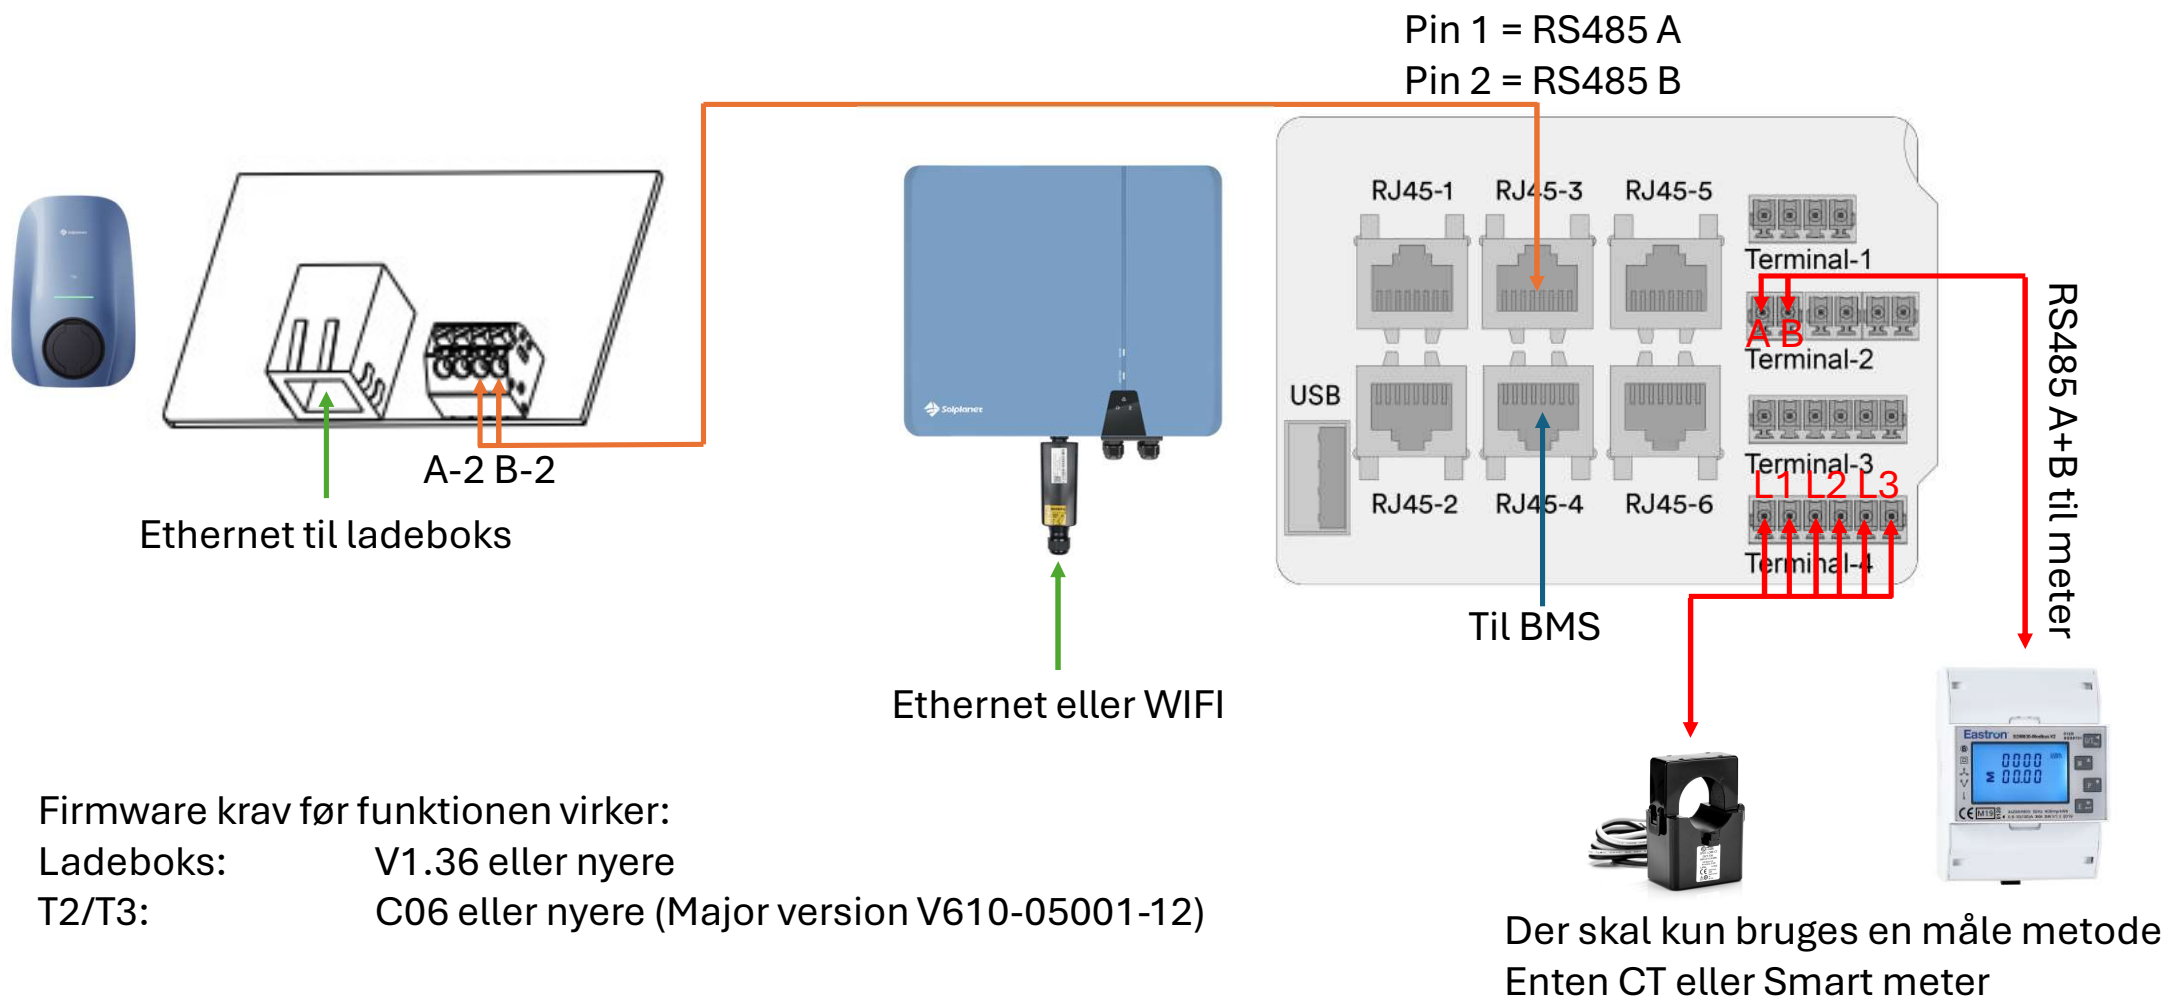


Firmware krav før funktionen virker:

Ladeboks: V1.36 eller nyere

T2/T3: C06 eller nyere (Major version V610-05001-12)

TH som smart meter til ladeboks

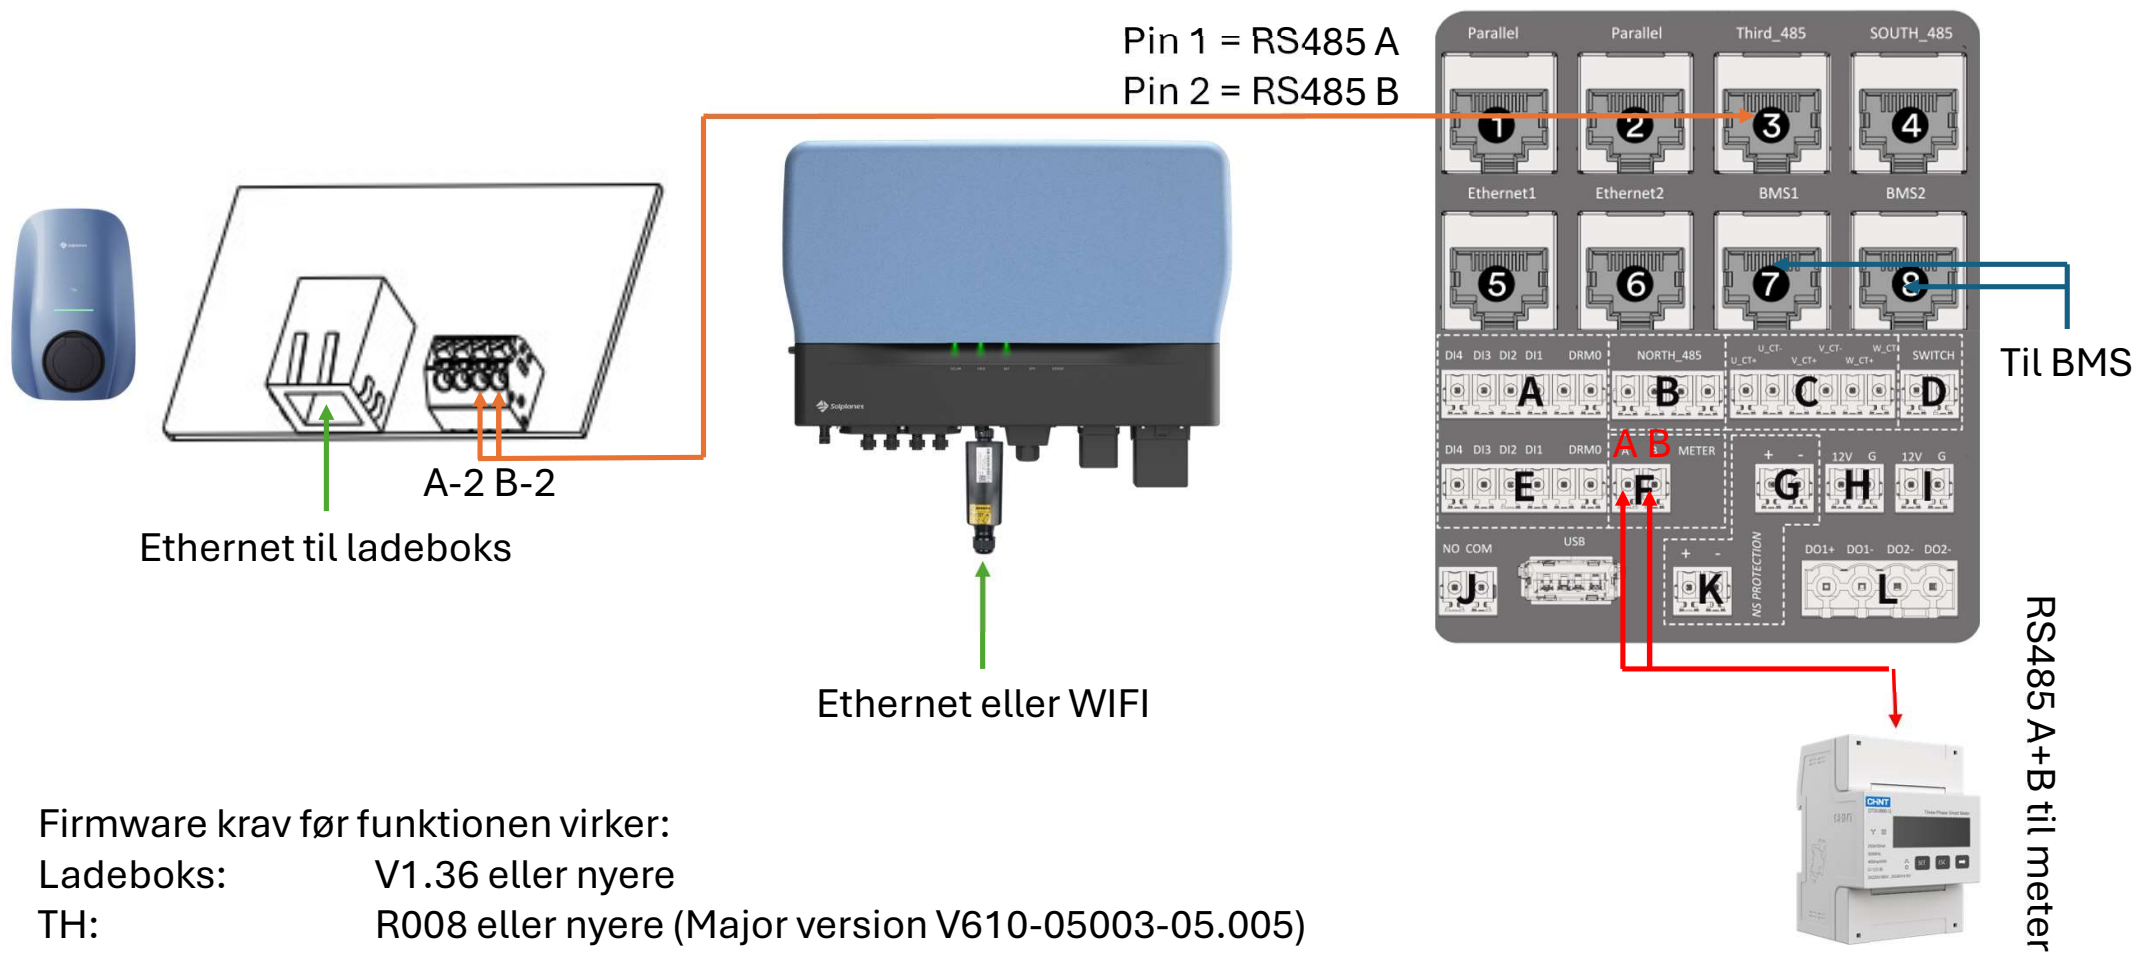


Firmware krav før funktionen virker:


Ladeboks: V1.36 eller nyere

TH: R008 eller nyere (Major version V610-05003-05.005)


Smart meter valg i appen – T2/T3 hybrid

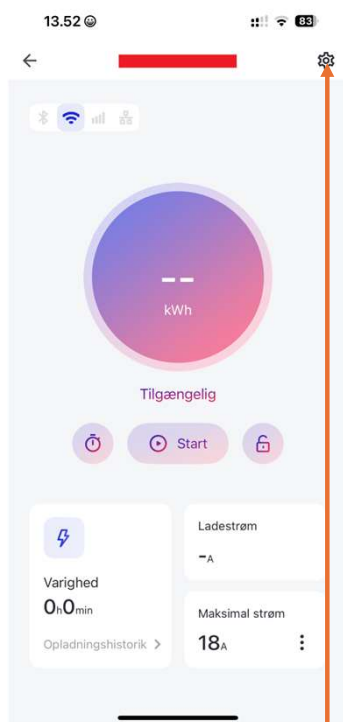


Tryk på tandhjulet

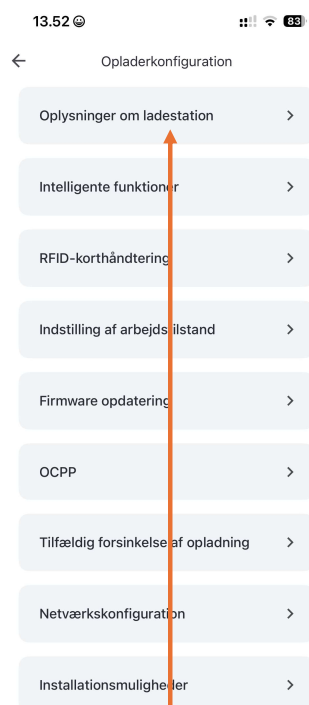


Tryk på oplysninger om ladestation

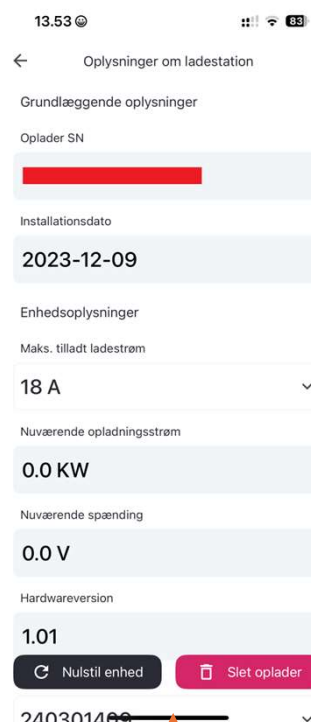

Scroll til bunden og vælg målerkonfiguration

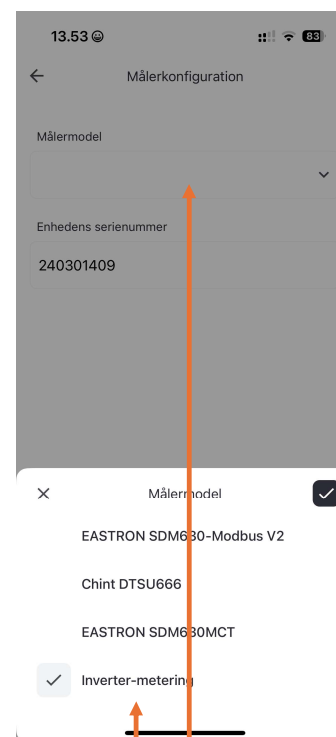

Tryk på målermodel og vælg herefter "Inverter-metering"

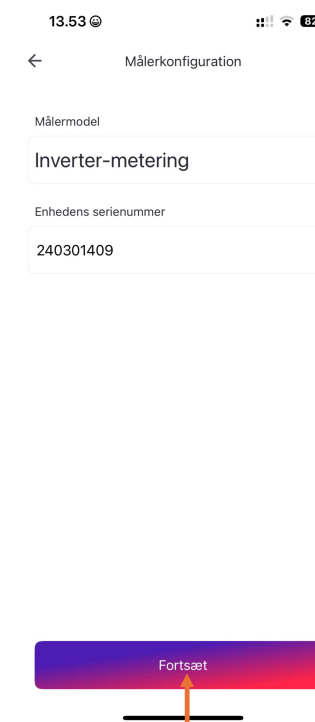

Tryk fortsæt og opsætningen sker nu automatisk

OBS: Når opsætningen er færdig skal både inverter og ladeboks genstartes.