





Parallel forbindelse af T2/T3 hybrid

Krav til installationen


- Samme effekt størrelse – T2 og T3 kan blandes.
 - Eksempler:
 - 8 kW T2 og 8 kW T3
 - 5 kW T2 og 5 kW T2
- Maksimum af 4 invertere i parallel
- Firmware på invertere
 - C06 eller nyere (V610-05001-12.000)
- Samme batteri og brand på hver inverter (hvis flere batterier)
- En dongle monteret på master inverter
- Et smart meter monteret på master inverter

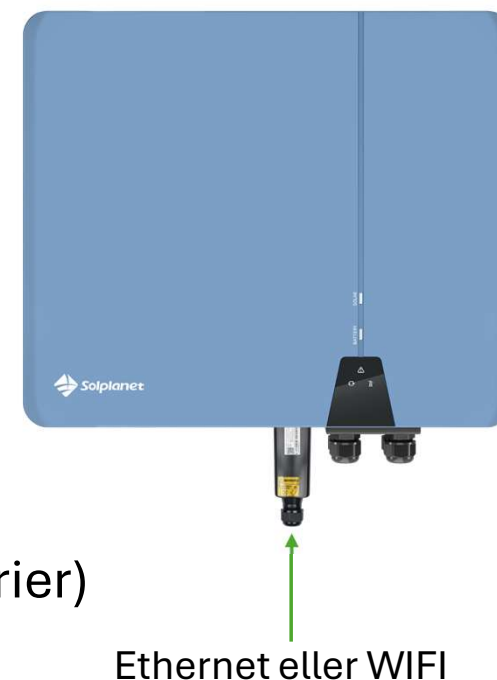


1. Fysiske forbindelser

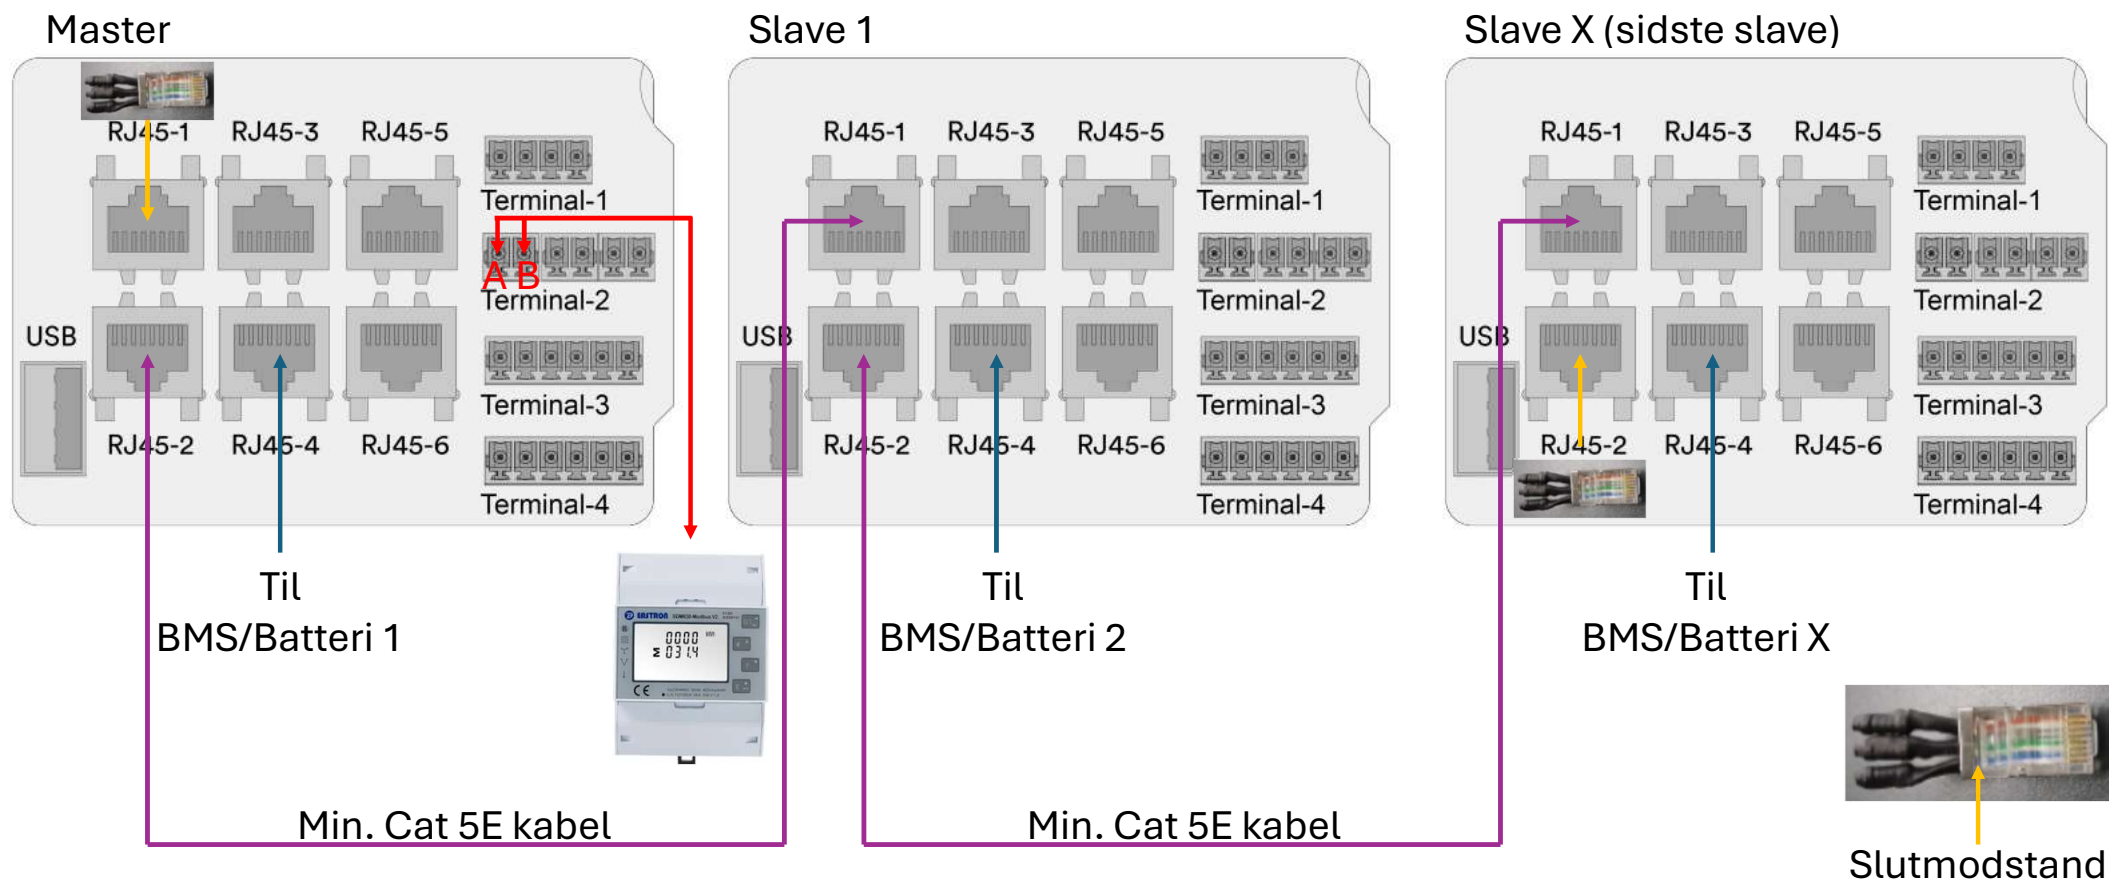


2. Kontrol af firmware

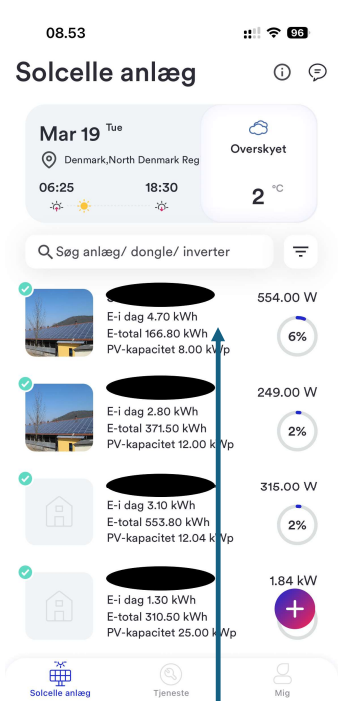


Tryk på anlægget

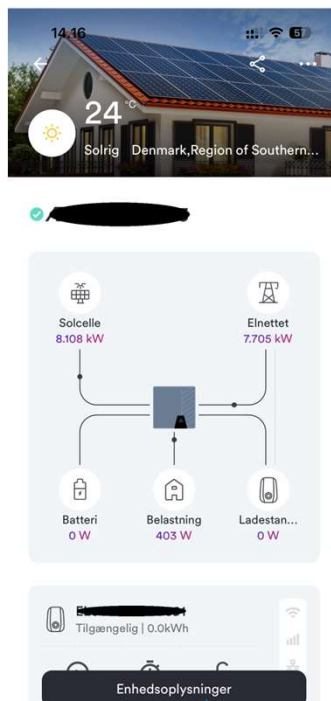

Enhedsoplysninger

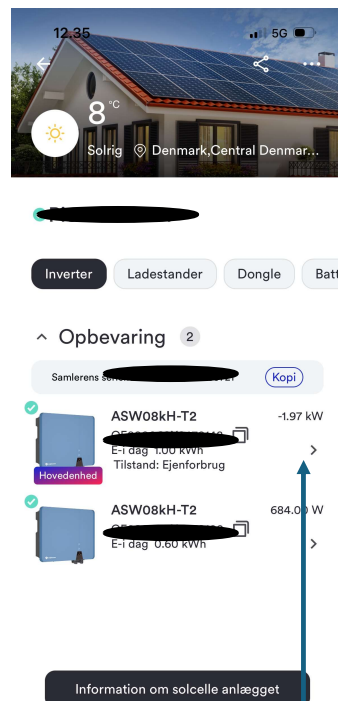


Klik på inverteren

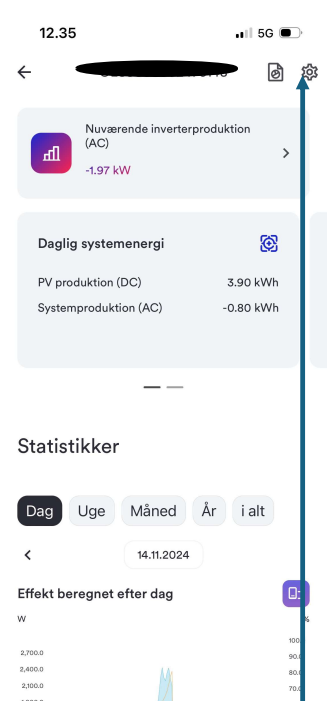

Klik på tandhjulet



Firmware opgradering

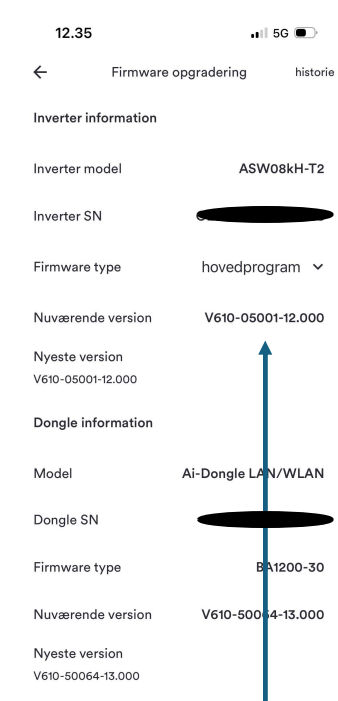

Kontroller versioner


Firmware versioner skal være:

Master:V610-05001-12.000
HMI:V610-50106-04.000


Safety:V610-11022-10
Dongle:V610-50064-13.000

Hvis inverterne ikke er opdateret kontakt os for opdatering.
Kontakt os på: +45 702 708 88


3. Scan inverter

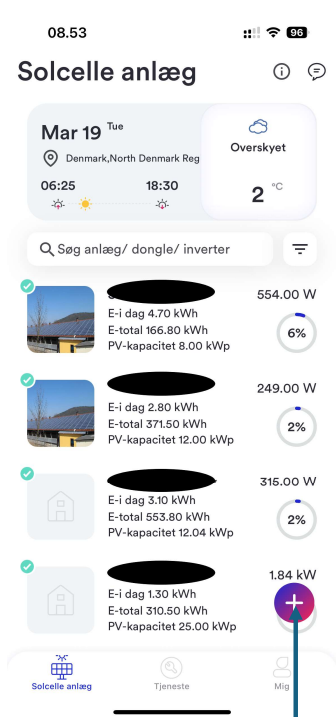


Tryk på lilla plus

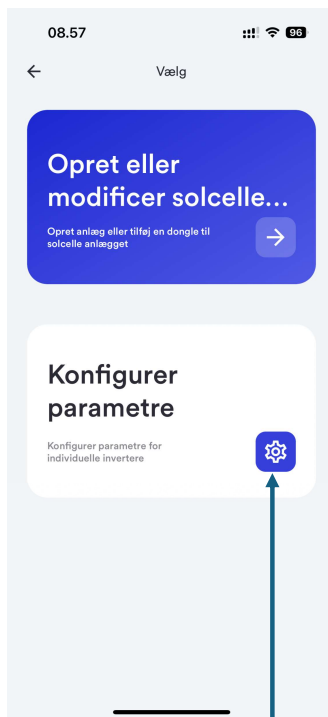


Konfigurer parameter

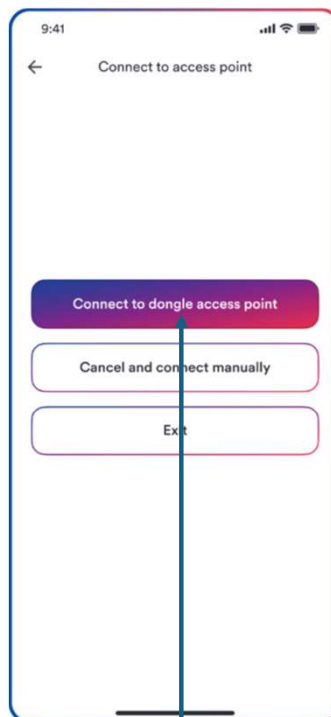

Forbind til dongle

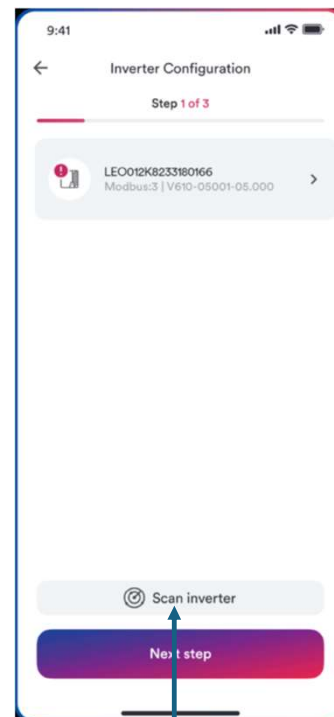

Scan inverter

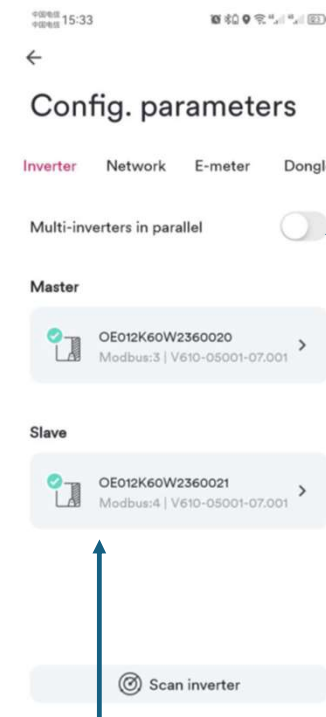

Når master og slave kommer frem er den færdig

OBS: Denne funktion skal IKKE aktiveres



4. Sidste steps

Alle indstillinger kan nu laves på ”Master” inverteren og bliver automatisk lagt på alle slave inverterne.

Husk:

- Grid code
- Indstilling af batteri model/antal
- Indstilling af arbejdstilstand på batteriet